

無印良品

MP3プレーヤー・フラッシュメモリータイプ

形名 MP-256

取扱説明書

- お買い上げいただきまして、ありがとうございました。
- 正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとはいつでも見られる所に大切に保管してください。

保証書付 裏表紙に
あります

目次

安全上のご注意	1 ~ 4
---------	-------

はじめに

製品特徴	5 ~ 6
------	-------

ご使用になる前に	7
----------	---

各部のなまえ	8 ~ 9
--------	-------

基本操作

プレーヤーの基本操作	10 ~ 11
------------	---------

プレーヤーに音楽ファイルを転送する	12 ~ 16
-------------------	---------

音楽を聴く	17 ~ 21
-------	---------

モード選択	22
-------	----

音声を録音する	23 ~ 24
---------	---------

FMラジオを聴く	25 ~ 27
----------	---------

その他

Windows 98に ドライバをインストールする	28
------------------------------	----

プレーヤーをフォーマットする	29 ~ 30
----------------	---------

イヤフォン変換ケーブルについて	31
-----------------	----

リセットボタンについて	31
-------------	----

プレーヤー本体での 音楽ファイルの消去	32 ~ 33
------------------------	---------

トラブルシューティング	34 ~ 36
-------------	---------

製品仕様	37
------	----

動作環境	38
------	----

アフターサービス	39
----------	----

安全上のご注意

～ ご使用の始める前に必ずお読みください～

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。内容をよく理解してから本文をよく読み、記載事項をお守りください。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことがある内容であり、危険発生の切迫度が高いことを示します。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う、物的損害発生の可能性が想定される内容を示します。

△ 記号は、注意・警告をうながす事項を示しています。

⊘ 記号は、禁止の行為を示しています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりするものです。

危険



禁止

充電池を加熱、分解したり、
火や水の中に入れない

充電池の液漏れ・破裂 発火
発熱により、火災や大けがの
原因になります。



禁止

付属のケーブル類を首に
掛けてふざけたりしない
窒息などの危険があります。
小さなお子様のまわりにケー
ブル類を放置しないでくだ
さい。



分解禁止

分解・変形・改造をしたり
ご自身で修理しない

故障・感電の原因になります。
また、本製品には小さな精密
部品が内蔵されており、小さ
なお子様のまわりでは誤飲の
危険があります。
絶対にしないでください。

警告



禁止

オーディオ用プレーヤー
で再生しない

同梱のCDは「データCD-ROM」
です。一般のオーディオ用プレ
ーヤーでは絶対に再生しない
でください。大音量によって
耳に傷害を被ったり機器など
を破損する恐れがあります。



禁止

運転中は使用しない

自動車・オートバイなどの運
転をしながらイヤフォンを
使用したり、細かい操作をす
ることは絶対におやめくだ
さい。交通事故の原因になり
ます。また、歩きながら使用
するときも周囲の交通や路面
状況に十分ご注意ください。

警告



禁止

長時間連続使用の注意

長時間連続使用を行なうとプレーヤー本体が熱くなることがありますのでご注意ください。低温やけなどの原因になる恐れがあります。



禁止

異物を入れない

金属類・燃えやすいものなど異物を内部に入れないでください。火災・感電の原因になります。端子、その他の穴、隙間に異物を入れないようにご注意ください。



水ぬれ禁止

濡らさない

本製品に水を掛けたり、濡らしたり、極端に多湿・ほこりの多い場所での使用・保管は避けてください。内部に水やほこりが入ると、感電や故障、火災の原因になります。



禁止

充電池の取扱に関する注意

本製品はニッケル水素充電池を内蔵していますので取り外しはできません。機器の分解をしてしまうと保証の対象外になりますのでご注意ください。



禁止

電源をOFFにする

本製品のお手入れは、電源をOFFにしてから行なってください。感電や、充電池に異常が起こった場合、やけどの恐れがあります。

充電池に関する警告

注意



音量に注意

音量の調節は確認をしながら行なってください。突然大きな音が出て聴力傷害などの原因となることがあります。



長時間続けて聴かない

音量の上げすぎにご注意ください。大音量で長時間聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



本製品の取扱いに関する注意

落としたり、叩いたり、乱暴な扱いをしないでください。故障の原因になります。



可動部、取り付け部を無理な方向に引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。故障の原因になります。

極端に高温、低温になる場所、直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。製品が劣化し、故障の原因になります。

製品をお手入れする場合には、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。アルコール、ベンジン等は使用しないでください。外装部が変質・変色してしまう恐れがあります。

[その他のご注意]

本製品および、パソコンの不具合により、データが破損、または消去された場合のデータ内容の補償に対し、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

本製品でのご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

本製品でのご使用、または使用不能から生じる附随的な損害（事業の利益損失、中断など含む）に対し、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

本書記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

はじめに

製品特徴

MP3プレーヤーとは？

MP3とはMpeg1 Layer3の略であり、音楽ファイルの圧縮形式のひとつです。通常の音楽CDをパソコン上でソフトウェアを使用してMP3ファイル形式に変換することが可能です(一部著作権保護機能のある音楽CDでは、この変換作業およびコピー作業が行えないものもあります)MP3形式に変換する際に圧縮率(音質)を設定することにより、変換後のファイルサイズが異なり、たとえば変換ビットレートを128kbpsに設定した場合、本プレーヤーのメモリー(256MB)に約260分程度(音楽CD 4～5枚分)保存することが可能です。

本プレーヤーの特徴

マルチコーデック対応プレーヤー

MP3/WMAファイルの再生が可能です。

ID3タグ表示

日本語、英語によりID3タグ情報(曲情報)を表示可能です。

FMラジオチューナー機能

FMラジオチューナーを内蔵しているので、音楽ファイルだけでなく、FMラジオの受信が可能です。

USBメモリ

音楽ファイルだけでなく、USBストレージとして、文書ファイル、画像ファイルも保存し、データの持ち運びに使用できます。

6種類のイコライザーパターン

Normal, Classic, Bass, Pop, Rock, Jazzの6種類のイコライザーが選択可能です。

充電池内蔵のスリムタイプ

パソコンのUSBポートから充電可能なニッケル水素充電池を内蔵しています。通常約5時間の充電で連続10時間の連続再生が可能です。

ご使用になる前に ～充電に関して～

本プレーヤーはニッケル水素充電電池が内蔵されております。

ご使用になる前には必ず、起動しているパソコンのUSBポートに5時間程度接続していただき、充電を実施してからご利用いただきますようお願いいたします。なお、充電電池残量が不足し、プレーヤーの電源が起動しなくなっても、保存している音楽ファイルが消失することはありません。

ただし、音声録音などを実施している途中で、電池残量不足になりますと、正常に録音を終了できない場合もございますので、ご利用前には十分に充電を行ってからご利用ください。

付属品をお確かめください

プレーヤー本体

USB延長ケーブル

イヤフォン




イヤフォン変換ケーブル

Windows98SE用


ドライバソフトCD-ROM

取扱説明書(保証書付)

各部のなまえ

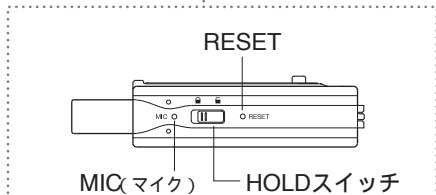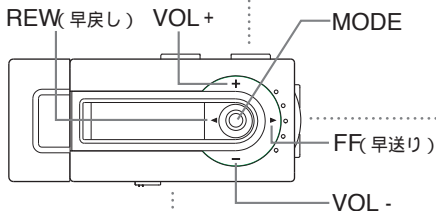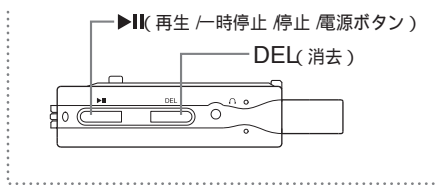


OP/A-B ボタン
(オプション/A-Bリピート)




EQ/REC ボタン
(イコライザ/録音)

各部のなまえ (つづき)

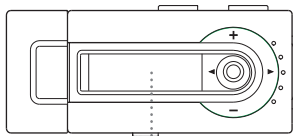


(液晶表示)

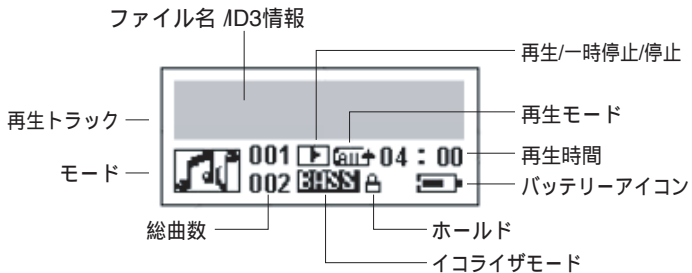

基本操作

プレーヤーの基本操作

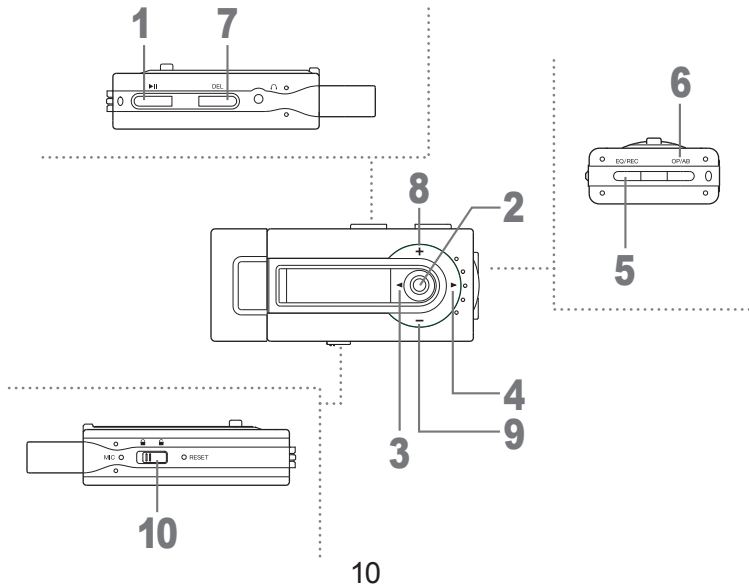

No	ボタン	操 作
1	▶ 	電源のオン/オフ、音楽ファイルの再生一時停止/停止を操作します。
2	MODE	プレーヤーのモードを、再生モード・ボイスレコーディングモード・FM ラジオモード から選択します。
3	◀	長押しで曲の早戻し、クリックで前の曲に戻ります。
4	▶	長押しで曲の早送り、クリックで次の曲に移ります。
5	EQ/REC	ボイスレコーディングまたは、イコライザの設定を行います。
6	OP/A-B	再生モードを ノーマル・リピート1・リピートALL・ランダム から選択、もしくは、再生中の曲のA-B間リピートを設定します。
7	DEL	音楽ファイル、ボイスレコーディングファイルの消去を行います。
8	VOL +	ボリュームを上げます。
9	VOL -	ボリュームを下げてます。
10	HOLD	ボタン操作をロックします。

プレーヤーに音楽ファイルを転送する

パソコン上の音楽ファイル(MP3、WMAファイル)を以下の手順で転送します。

音楽CD等からのMP3ファイル、WMAファイルへの変換には別途変換ソフトウェアが必要です。本製品付属のD-ROMには変換ソフトウェアは同梱されておりません。WindowsOSご利用の方は Windows MediaPlayer、MacOSご利用の方は iTunes などが変換ソフトウェアとしてご利用いただけます。詳しくはお手持ちのパソコンの取扱説明書などをご確認ください。

Windows


お使いのパソコンのOSがWindows98SEの方は、P28のドライバーのインストールがあらかじめ必要です。

(以下のファイル転送手順はWindowsXPの画面を例に説明しています。)

1 パソコンのUSBポートにプレーヤーのUSB端子を接続する。

2 自動的にプレーヤーがマイコンピュータ内に「リムーバブルディスク」として認識されます。このとき、プレーヤーの液晶にはパソコンとプレーヤー接続アイコンと共に「READY」表示がされ、プレーヤーがパソコンに接続されていることを示しています。

3 デスクトップ上のマイコンピュータを開き、「リムーバブルディスク」を開きます。

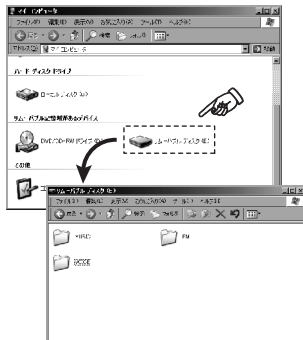

プレーヤーに音楽ファイルを転送する(つづき)

- 4 続けてパソコン上で音楽ファイル(MP3またはWMA) が保存されているフォルダを開きます。
- 5 任意のファイルを選択して、音楽ファイルをリムーバブルディスク」内にドラッグ アンド ドロップ、もしくはコピーアンド ペーストします。ファイルの転送中は、プレーヤーの液晶に「DATA IN」もしくは「DATA OUT」表示がされ、ファイルのコピー中であることを示しています。


これらの表示が出ているときは絶対にプレーヤーをパソコンから取り外さないでください。万が一取り外しますと、プレーヤーおよびパソコンに重大な損害を与える場合があります。



プレーヤーに音楽ファイルを転送する(つづき)

- 6** コピーが終了したら、開いているフォルダを閉じ、プレーヤーの液晶に「READY」表示が出ていることを確認します。

ウィンドウ右下のタスクトレイからデバイスの取り外しアイコンをクリックし、プレーヤーをパソコンから取り外します

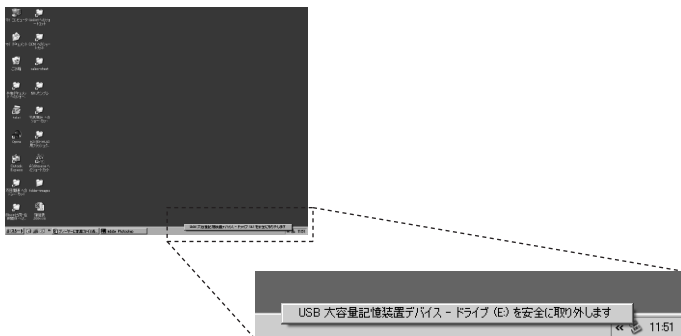

- 7** 以上で、音楽ファイルのプレーヤーへの転送は終了です。


Windows98SEでは、上記タスクトレイにアイコンが表示されない場合があります。プレーヤーの液晶画面に「READY」表示が出ていることを確認して、プレーヤーを取り外してください。

プレーヤーに音楽ファイルを転送する(つづき)

Macintosh

1 パソコンのUSBポートにプレーヤーのUSB端子を接続する。

2 パソコンのデスクトップに「名称未設定」のアイコンが表示されるので、ダブルクリックして開きます。
このとき、プレーヤーの液晶にはパソコンとプレーヤー接続アイコンと共に「READY」表示がされ、プレーヤーがパソコンに接続されていることを示しています。

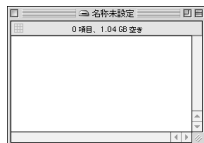


3 パソコン上で音楽ファイル(MP3またはWMA) が保存されているフォルダを開きます。


4 任意のファイルを選択して、音楽ファイルを「名称未設定」内にドラッグアンドドロップ、もしくはコピーアンドペーストします。
ファイルの転送中は、プレーヤーの液晶に「DATA IN」もしくは「DATA OUT」表示がされ、ファイルのコピー中であることを示しています。

プレーヤーに音楽ファイルを転送する(つづき)

これらの表示が出ているときは絶対にプレーヤーをパソコンから取り外さないでください。万が一取り外しますと、プレーヤーおよびパソコンに重大な損害を与える場合があります。

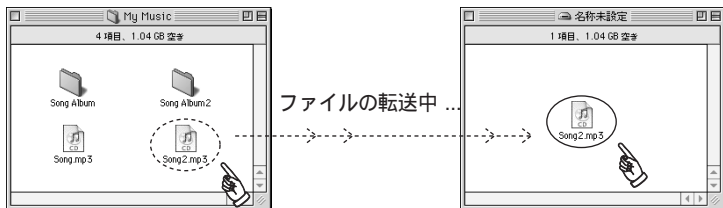

- 5** コピーが終了したら、開いているフォルダを閉じ、プレーヤーの液晶に「READY」表示が出ていることを確認します。
「名称未設定」アイコンをクリックして選択し、メニューバーの「ファイル」から「片付ける」を選択します。

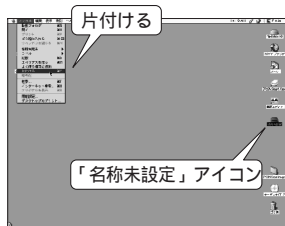

- 6** アイコン表示が消えたらプレーヤーをパソコンから取り外します。

音楽を聴く

電源を入れる / 切る

プレーヤーの電源がオフまたはパソコンとの接続がされていないことを確認してください。



▶▶□ ボタンを押すと、プレーヤーの液晶画面に「Welcome」と表示され、プレーヤーが起動します。

電源を切るには、音楽ファイルの再生中に▶▶□ ボタンを3秒以上長押しします。

本プレーヤーで60秒以上、音楽の再生、録音やボタン再生を行わなかった場合、自動的に電源がオフになります。

FMラジオモード時には、電源は常に起動しています。

▶ 再生

(あらかじめ再生可能なMP3ファイル・WMAファイルがプレーヤーに保存されている場合)

- 1 電源を入れると、プレーヤーの液晶画面に1曲目のファイル名が液晶画面に表示されます。
- 2 ▶▶□ ボタンを押すと、表示されている曲の再生が開始します。

音楽を聴く(つづき)

⏸ 一時停止

- 1 任意の曲を再生中に ▶⏸ □ ボタンを押すと、再生が一時停止されます。
- 2 再生を再開するには、再度▶⏸ □ ボタンを押します。


■ 停止

- 1 任意の曲を再生中に ▶⏸ □ ボタンを2秒長押しすると、再生が停止されます。
- 2 再生を再開するには、再度▶⏸ □ ボタンを押します。

音楽を聴く(つづき)

▶▶ 早送り

- 1 任意の曲を再生中に▶ボタンを押し続けると、曲が早送りされます。
- 2 カウンターを見ながら、所定の時間で▶ボタンから手を離すと、再生が再開されます。

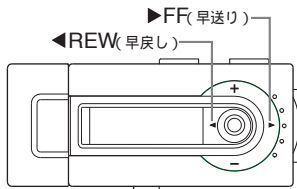

◀◀ 早戻し

- 1 任意の曲を再生中に◀ボタンを押し続けると、曲が早戻しされます。
- 2 カウンターを見ながら、所定の時間で◀ ボタンから手を離すと、再生が再開されます。




▶▶ 次の曲 任意の曲を再生中に▶ボタンを押すと、次の曲に移動します。

◀◀ 前の曲 任意の曲を再生中に◀ボタンを押すと、前の曲に移動します。


音楽を聴く(つづき)

再生モードの変更

再生の停止中にOP/A-B □ (オプション) ボタンを操作することにより、以下の再生モードが設定可能です。

アイコン表示	再生モード
表示なし	通常の連続再生
	1 曲のみリピート再生
	メモリー内のすべての曲をリピート再生
Shuf	メモリー内の曲をランダムに再生
	メモリー内の曲をランダムにリピート再生

OP/A-B
(オプション/A-Bリピート)



EQ/REC
(イコライザ/録音)

音楽再生中は
再生モードの変更
は行えません。

イコライザーの設定




EQ/REC □ (イコライザー) ボタンを操作することにより、好みの音質設定が可能です。EQ/REC □ ボタンを1回押すごとに以下の順番でイコライザーが変化します。

Normal (表示なし) Rock Jazz Classic Pop Bass Normal ...

音楽を聴く(つづき)

A-B 区間リピートモード


語学学習など、反復して聴きたいフレーズがある場合、A-B 区間リピートモードを使用すると便利です。以下の手順で設定します。

- 1** 再生中、反復して聴きたい場所の始まりの場所でOP/A-B  (A-Bリピート) ボタンを1回押します。(液晶に「A-」が表示されます)
- 2** 反復して聴きたい場所の終わりの場所で OP/A-B  ボタンを再度1回押します。設定した区間がリピート再生されます。
(液晶に「A-B」が表示されます)
- 3** 設定をキャンセルしたい場合は、再度OP/A-B  ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。
A-B 区間リピートは同一ファイル内でのみ有効です


モード選択

MODEキー操作により


「音楽再生モード、音声録音モードFMラジオモード、MENUモード」の選択が可能です。モードの選択はMODEボタンをクリックするか、MODEボタンを長押ししてアイコンから選択することが可能です。

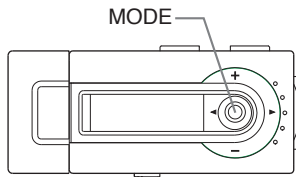


それぞれのモードには以下の機能があります。

音楽再生モード  :


MP3またはWMAファイルの再生を行う場合、このモードに設定します。
(P17「音楽を聴く」参照)

音声録音モード  :

付属の内蔵マイクで音声を録音する場合はこのモードに設定します。
(P23「音声を録音する」参照)

FMラジオモード  :

FMラジオを受信して聞く場合は、このモードに設定します。
(P25「FMラジオを聴く」参照)

MENUモード  :

イコライザの設定、液晶のコントラスト設定が行えます。
MENUモードはMODEボタン長押しでのみ設定可能です。

音声を録音する

本プレーヤーには、モノラルのマイクロフォンが内蔵されており、外部マイクの接続などせずに、簡単な音声録音が可能です。

ファイル形式はWAVEファイル形式(モノラル、8kHzサンプリング、ビットレート32kbps)でプレーヤーのVOICEフォルダに保存されます。録音した音声ファイルをパソコンに転送して、パソコンで再生することも可能です。


プレーヤーを音声録音モードにする

音楽ファイル再生中もしくは、停止中にモード選択から、音声録音モードを設定してください。(P22「モード選択」参照)


音声録音モードに設定して、すでに録音済み音声ファイルがある場合は液晶に「/V001.WAV」等のファイル名が表示されます。

録音ファイルがない場合は「***No」と表示されます。

録音を開始する


録音モードに設定後、EQ/REC  ボタンを押して、音声録音を開始します。

音声録音中は、液晶のカウンターが作動し、録音経過時間が表示されます。

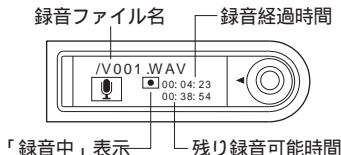



音声を録音する(つづき)

録音を停止する

音声録音中に、再度EQ/REC  ボタンを押すと音声録音が停止します。また、メモリ容量一杯まで残り録音可能時間がなくなるまで録音された場合は、自動的に音声録音が停止されます。

録音したファイルを再生する

録音モードに設定後、所定のファイルを選択し   ボタンを押すと、録音したファイルの再生が可能です。

そのほか、再生方法は「音楽を聴く」(P17参照)と同様です。

FMラジオを聴く

本プレーヤーには、FMラジオチューナーが内蔵されており、FMラジオの受信が可能です。

FMラジオの受信感度は、受信場所により異なります。
特に建物の内部などでは受信感度が悪くなります。

FMラジオのアンテナは、イヤフォンコードを使用します。FMラジオモード時にはイヤフォンコードを出来るだけ伸ばした状態でご利用ください。

プレーヤーをFMラジオモードに設定する

音楽ファイル再生中もしくは、停止中にモード選択からFMラジオモードを設定してください。(P22「モード選択」参照)

手動で選曲する

FMラジオモード時に◀ボタンまたは▶ボタンを押すと、0.1Mhzごとに周波数を設定することが可能です。
お好みのFM周波数に設定をしてください。

FMラジオを聴く(つづき)

好みのFM局を登録する (プリセットチャンネルの設定)

よく選局する周波数をメモリーに登録することが可能です。

- 1 ◀ボタンまたは▶ボタンを押してお好みのFM局を選択する。
- 2 OP/A-B ☐ ボタンを押す。
- 3 液晶に「Set CH」表示が点灯するので、◀ ボタンまたは▶ ボタンを押してして01から20の番号のプリセット番号の中から好きな番号を選び、▶☐ ボタンを押して決定する。
- 4 そのほかに設定したいチャンネルがある場合は、1～3の操作を繰り返す。
- 5 設定したプリセットチャンネルを呼び出すときは、FMラジオモード時に▶☐ ボタンを押すと、設定したチャンネルが順次呼び出されます。

保存可能なプリセットチャンネル数は20局までです。

FMラジオを聴く(つづき)

FMラジオを録音する

受信中のFMラジオを録音することが可能です。

録音ファイルはWAVEファイル形式(ステレオ、8kHzサンプリング、ビットレート32kbps)でプレーヤーのMフォルダに保存されます。保存されたファイルは、パソコンに転送してパソコンで再生が可能です。

- 1 FMラジオモードでお好みのチャンネルを受信する。
- 2 EQ/REC □ ボタンを押して録音を開始する。
- 3 録音中はカウンターが表示され録音経過時間、残録音可能時間が表示されます。(P23「音声を録音する」参照)
- 4 録音を停止するには再度 EQ/REC □ ボタンを押します。

録音したFMラジオを再生する

音楽再生モードに設定し、所定のファイルを選択して通常の音楽ファイルと同様に再生を実行します。

その他

Windows98SEに ドライバーをインストールする

Windows98SEをご利用の方は、あらかじめ付属のCD-ROMからドライバーをインストールする必要があります。

以下の手順に従ってインストールを実行してください。□

1	付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに挿入する。
2	デスクトップ上「マイコンピュータ」をダブルクリックして開く。
3	「マイコンピュータ」内のCD-ROM」ドライブアイコンをダブルクリックして開く。
4	CD-ROM内の「Setup.exe」ファイルをダブルクリックして、インストールを開始する。
5	表示される指示に従って「NEXT」ボタンを押して、インストールを完了する。

上記インストール完了後、初めてプレーヤーをパソコンに接続する際はパソコン画面上に「新しいハードウェアが見つかりました」とメッセージが表示され、自動的にドライバソフトのインストールが実施、完了します。

プレーヤーをフォーマットする

万が一、「プレーヤー内部のファイルが破損してしまった」、「消去ができない」などのトラブルが発生した場合、以下の手順によりプレーヤーのフォーマットが可能です。

フォーマット作業は、プレーヤー内の全てのファイルを消去します。必要なファイルは必ずバックアップをしてから本作業を行ってください。

Windowsご利用の場合

1	プレーヤーをパソコンのUSBポートに接続する。
2	デスクトップ上「マイコンピュータ」をダブルクリックして開く。
3	「マイコンピュータ」内のリムーバブルディスク」のうち本プレーヤーに該当するものを選択し、右クリックする。
4	右クリックして表示されるメニューリストから「フォーマット」を選択する。
5	「フォーマット」ウィンドウでファイルシステム「FAT」を指定する。必ず「FAT」（FAT16と表示される場合もあります）形式を選択してください。「FAT32」「NTFS」を選択するとプレーヤーが正常に動作しくなくなります
6	「フォーマット」ウィンドウの開始」ボタンをクリックしてフォーマットを開始する。
7	表示される手順に従ってフォーマットは完了です。

プレーヤーをフォーマットする(つづき)

Macintosh OS9.0.4~OS9.2.2 ご利用の場合

1	プレーヤーをパソコンのUSBポートに接続する。
2	デスクトップ上「名称未設定」をクリックして選択する。
3	メニューバーの“ 特別 ” からディスクの初期化 ...」を選択する。
4	表示された画面から「DOS」フォーマットを選択し「初期化」をクリックする。

Macintosh OSX ご利用の場合

1	メニューバーの“ 移動 ”から「アプリケーション」を選択する。
2	表示された画面から「Utilitied」フォルダ 「Disk Utility」の順に開く。
3	左画面からプレーヤーのデバイスを1回クリックして選択し、「消去」タブをクリックする。
4	表示された画面から「DOS」フォーマットを選択し、名称を「MP256」と入力する。
5	「消去」をクリックし、表示された画面から再度「消去」をクリックする。

イヤフォン変換ケーブルについて

付属のイヤフォンおよび、プレーヤー本体のイヤフォン端子は2.5mm 径タイプです。市販の3.5mm径タイプのイヤフォン・ヘッドフォンを接続される場合は、付属のイヤフォン変換ケーブルを本体に差し込んでからご利用ください。


リセットボタンについて

プレーヤーを使用中「ボタンを押しても動作しない」「液晶が動かない」「電源をオフにできない」などの操作不能な状態になった場合、本体側面のRESET

ボタンをピンなど先の細い棒で押してください。

強制的に電源がオフになり、プレーヤーがリセットされます。

ご利用になるときは、再度電源を入れてください。

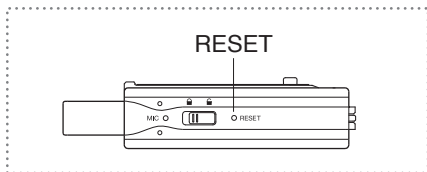


プレーヤー本体での音楽ファイルの消去

本プレーヤーにはファイル消去機能があります。パソコンと接続しなくてもプレーヤー上で任意のファイルを消去することが可能です。(本機能で消去されたファイルは復旧できませんので必要な場合は必ずパソコンにバックアップをとってから実行してください)


- 1 音楽再生モード、もしくは音声録音モードから、消去したい任意のファイル名を液晶に表示させます。

消去したいファイル名



- 2 消去するファイル名を確認し、DELボタンを押します。

- 3 画面上に右図の消去確認メッセージが表示されます。



- 4 消去をキャンセルする場合は「No」を選択してMODEボタン、または▶||ボタンを押します。
- 5 消去を実行する場合は ◀ボタンを押して「Yes」を選択します。

プレーヤー本体での音楽ファイルの消去(つづき)

- 6 Yesが選択されている状態でMODEボタンまたは、▶||ボタンを押すとファイルの消去が実行されます。
- 7 液晶に「File Delete」が表示され、ファイルの消去が完了します。

トラブルシューティング

故障？ その前にちょっとこれを...

修理にお持ちになる前に、もう一度次の点をお確かめください。それでも異常のある場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは	ここをお確かめください
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">● 充電機の充電が完了していない可能性があります。再度パソコンのUSBポートに接続し十分に充電を行ったのち、電源を起動してください。● プレーヤーのHOLDスイッチがオンになっていないか確認してください。 (オフの位置へ移動してください。)
イヤフォンから音が出ない	<ul style="list-style-type: none">● VOLUME(音量)が"0"に設定されていないか確認してください。● イヤフォンプラグをしっかりと差し込む。● プラグが汚れていないか確認してください。 プラグを乾いた柔らかい布で拭いて汚れを取る。● MP3、またはWMA ファイルが破損しているとノイズや音切れが発生する場合があるので、PC上でファイルが破損していないか確認してください。

こんなときは	ここをお確かめください
FMがクリアに受信できない	<ul style="list-style-type: none"> ● プレーヤーとイヤフォンの位置を調整してください。 ● プレーヤーの近くにある他の電気機器の電源を切ってください。 ● イヤフォンはアンテナの働きをします。束ねた状態でご使用にならないでください。
突然プレーヤーの操作が行えなくなった	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体底面のRESETボタンを押してプレーヤーを再起動してください。
ファイルを送った後プレーヤーの電源を入れたら液晶画面に「Welcome」表示がされたままになり再生できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 破損したファイルが転送された、ファイルの転送に失敗した可能性があります。一度 RESET ボタンにより電源をオフにし、パソコンと接続してプレーヤーのフォーマットを実行し、再度ファイルの転送を実行してください。 プレーヤーを取り外す際は、必ず「取り外し」手順により取り外してください。
音楽ファイルを転送したのに <ul style="list-style-type: none"> ・ 液晶に表示されない ・ 再生できない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 本プレーヤーで再生可能なファイル形式はMP3、WMAファイル形式です。その他の音楽ファイル形式は認識・再生できません。転送したファイルの形式を確認し、上記ファイル形式以外の場合は、再度変換しなおしてください。

こんなときは	ここをお確かめください
<p>WMAファイルをダウンロードしたのに再生ができない</p>	<p>●WMAファイル変換時に、「著作権管理」または「コンテンツを保護」の項目が有効になっていると、プレーヤーで再生が行えません。 ウインドウズメディアプレーヤの「ツール」メニューからオプションを選択して、項目のチェックを外したのち、再度ファイル変換を実行してください。</p>

製品仕様

オーディオ	周波数帯	20Hz ~ 20KHz
	最大ヘッドフォン出力	10mW(L) +10mW(R)(16)
	S/N比	94dB
FM	FM周波数帯	76.0MHz ~ 108.0MHz
	最大ヘッドフォン出力	10mW(L) +10mW(R)(16)
	S/N比	60dB
	アンテナ	イヤフォンコードアンテナ
サポートファイル	ファイルタイプ	MP3、WMA
	ビットレート	MP3:8kbps ~ 320kbps /WMA:5kbps ~ 192kbps
	タグ情報	ID3 V1、V2.2、V2.3、V2.4
全 般	電 源	ニッケル水素充電電池 内蔵
	インターフェース	USB1.1
	内蔵メモリ	256MBフラッシュメモリ
	液晶ウィンドウ	バックライト付 96x32ドット
	最大再生時間	連続 約10時間(128kbps/MP3)
	充電時間	約5時間
	使用温度範囲	- 10 ~ 55
	寸 法	78 x 33 x 14mm
	重 量	約 50g

動作環境

以下の条件を満たすパソコンが必要となります。

下記OSがプリインストールされたパソコン

USBポートを標準装備したパソコン

Windows対応OS	Windows 98SE / Me / 2000 Professional / XP (Home Edition/Professional)
Macintosh対応OS	Macintosh OS9.2 ~ OS X
CPU	Pentium II 133MHz以上推奨
ハードディスク	20MB以上の空き容量
ドライブ	CD-ROM 必須
インターフェース	USB(標準装備に限る)

動作保証について

- ・ Windows95/3.1、Windows NT、Windows 98では動作致しません。
- ・ Windows2000は、Windows2000 Professionalのみ保証対象となります。
- ・ Windows OSをアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。
- ・ Macintosh OS9.2より前のOSからバージョンアップしたパソコンでは動作保証致しません。
- ・ USB ハブや拡張 USB ボードに接続した状態での使用、自作機および改造を加えたパソコンについては、動作保証致しません。

アフターサービス

保証書について

本製品の保証書は本書の裏表紙についています。お買い上げの際、販売店より発行致します。所定事項の記入をご確認のうえ内容をよくお読みになって、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理サービスについて

ご使用中に具合が悪くなったときは「トラブルシューティング」の一覧表に従って調べてください。なおらない場合は、お買い上げの販売店か、下記窓口へご相談ください。

ブルームアンドカンパニー マーケティングインク 03-6783-8020

ホームページ: <http://www.bloom-co.com/mp-256/>

Eメール: support@bloom-co.com

受付時間: 月曜～金曜 10:00～12:00 / 13:00～17:00(土日祝祭日を除く)

誠に恐れ入りますが、年末年始などのサポートセンター休業日にはお電話をお受けできない場合がございますのであらかじめご了承ください。また、サポートセンターの電話が通話中の場合、誠に恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しただけますようお願い申し上げます。

[ご注意]

本製品に関するお問い合わせ、サポート等については国内限定とさせていただきます。
記載の外観および、仕様は改善等のため予告なく変更される場合があります。

本製品で記録したものを私的な目的以外で著作権者および、ほかの権利者の承諾を得ずに複製 配布・配信することは、著作権法および、国際条約の規定により禁止されています。
なお、実演、興業、展示物などで個人として楽しむなどの目的があっても、記録を制限している場合があるのでご注意ください。

[商標について]

Windowsは米国Microsoft社の米国および、他の国における登録商標です。

Macintoshは米国アップルコンピューター社の商標または登録商標です。

その他記載のシステム名、製品名および、会社名は各開発メーカーの商標または登録商標です。

無印良品 MP3プレーヤー・フラッシュメモリータイプ保証書

無料修理規定

- 1 取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店にて無料修理いたします。
- 2 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ)本書のご提示がない場合。
 - (ロ)本書にお買い上げの年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ)お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - (ホ)火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (ヘ)一般家庭用以外に使用された場合の故障・損傷。
 - (ト)消耗部品が損耗し、取り替えを要する場合。
- 3 保証期間内でも商品を修理に出される際の送料・旅費はおお客様のご負担となります。
- 4 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。従いまして、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理につきましてはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

販売元

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室でんわ (03) 3989-5200
FAX (03) 3985-7272

製造元

株式会社 ブルームアンドカンパニー
マーケティングインク

〒173-0003 東京都板橋区加賀2-18-28-716

形 名	MP-256		
お 客 様	ふりがな お名前	様	
	〒 ご住所		
取扱販売店名・住所・電話			
保 証 期 間	お買い上げ日		本体は1年間 (ただし消耗部品は除く)
	年	月 日より	